
Dimplex®

**Modele**
SPK23-EU
SPK26-EU
SPK28-EU

# Instrukcja montażu i obsługi

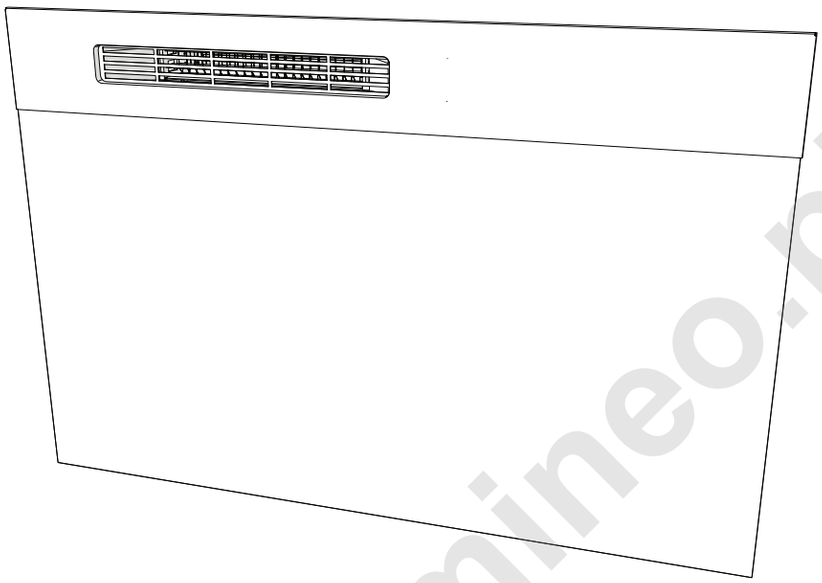

EN NL PL RO UK

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:**
Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania kominka elektrycznego należy przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zawsze przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawionych na urządzeniu, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia.

Aby zapoznać się z pełną gamą produktów Dimplex, prosimy odwiedzić stronę www.dimplexfires.com

Produkt ten spełnia wymagane standardy w zakresie środowiska naturalnego, bezpieczeństwa produktów i zgodności elektromagnetycznej. Produkt ten jest w pełni zgodny z dyrektywami LVD, EMC, RoHs i EcoDesign.

UK CA CE

EN: This product is only suitable for well insulated rooms or occasional use. DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet. FR: Ce produit convient uniquement à des endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. IT: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale. ES: Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o un uso ocasional. NL: Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik. PL: Produkt ten nadaje się wyłącznie do użytku w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub do użytku okazjonalnego. NO: Dette produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk. RO: Acest produs este adecvat exclusiv spațiilor bine ventilate sau utilizării ocazionale. CZ: Tento výrobek je vhodný pouze do dobe izolovaných prostor nebo k příležitostnému použití. DK: Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug. PT: Este produto somente é adequado para espaços bem isolados ou uso ocasional. SE: Denna produkt är endast avsedd för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. FI: Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. SK: Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory alebo na obasné použitie. SI: Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za obasno uporabo. HR: Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu. HU: Ez a termék csak jól szigetelt terekhez vagy eseti használatra alkalmas

INSTALATOR: POZOSTAWIĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ WRAZ Z URZĄDZENIEM.
KONSUMENT: ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

www.komineo.pl

7217290100R00

# ⚠ WAŻNE INSTRUKCJE

**OSTRZEŻENIE: NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZYCH INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO URAZU CIAŁA I/LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA ORAZ MOŻE UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ.**

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe, określone poniżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub innych urazów:

• Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed przystąpieniem do jego instalacji i użytkowania należy skontaktować się z jego dostawcą.

• Nie używać urządzenia na świeżym powietrzu.

• Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.

• Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod stałym gniazdkiem ani skrzynką rozdzielczą.

**Uwaga:** Kominka nie wolno używać do żadnych celów innych niż normalne użytkowanie w gospodarstwie domowym w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione od autoryzowanego sprzedawcy komercyjnego.

Nie używać kominka, jeśli został upuszczony.

Nie używać kominka, jeśli są na nim widoczne uszkodzenia.

Podczas użytkowania kominek powinien stać na poziomej i stabilnej powierzchni.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać to urządzenie umieszczone bądź zainstalowane w miejscu przeznaczonym do jego normalnego użytkowania tylko wtedy, gdy znajdują się pod opieką lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny wkładać wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego ani dokonywać jego regulacji, czyszczenia ani konserwacji.

Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lub więcej lat oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, jeśli robią to pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Produktu nie należy dawać dzieciom do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować produktu samodzielnie, bez nadzoru.

**Uwaga:** nie należy używać tego kominka w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niebędące w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

**UWAGA: To urządzenie musi być uziemione.**

Nie zaleca się korzystania z przedłużacza ani adaptera z wieloma wtyczkami podczas podłączania tego produktu do sieci elektrycznej. Podłączenie za pośrednictwem tych urządzeń może prowadzić do ryzyka przeciążenia, przegrzania, a nawet pożaru przedłużacza lub adaptera z powodu nieodpowiedniej jakości połączenia.

Kominek należy zasilać wyłącznie prądem zmiennym, a napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu podanemu na kominku.

Nie wolno łączyć tego urządzenia szeregowo ze sterownikiem temperatury, sterownikiem programowalnym, wyłącznikiem zegarowym ani innymi automatycznymi włącznikami urządzeń wytwarzających ciepło, ponieważ w razie przypadkowego zakrycia lub przemieszczenia urządzenia może to spowodować pożar.

Materiały palne, takie jak zasłony i inne meble, należy trzymać z dala od przedniej, bocznej i tylnej części kominka. Nie używać kominka do suszenia prania.

W razie awarii odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. Jeśli urządzenie nie będzie potrzebne przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazda sieciowego.

Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby jego wtyczka była łatwo dostępna. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu wyeliminowania zagrożeń. Przewód zasilający należy trzymać z dala od przedniej części urządzenia.

**Ostrzeżenie:** Niektóre części tego urządzenia mogą się mocno nagrzać, co może spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci lub inne osoby przebywające w pobliżu urządzenia, którym łatwo może stać się krzywda. Treść niniejszej instrukcji znajduje się na stronie www.dimplexfires.com

www.kominko.pl

# ⚠ WAŻNE INSTRUKCJE

**Ostrzeżenie:** Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie należy go zakrywać. Nie wolno kłaść na urządzeniu tkanin ani odzieży, ani w inny sposób utrudniać cyrkulacji powietrza wokół kominka, np. za pomocą firanek czy mebli, gdyż może to skutkować przegrzaniem i pożarem.

Na urządzeniu umieszczona jest etykieta „Nie przykrywać" (Do Not Cover) lub symbol ostrzegawczy przedstawiony tutaj po prawej. Symbol ten oznacza, że urządzenia nie należy przykrywać. Nie zakrywać i nie zasłaniać kratki wylotu ciepłego powietrza w żaden sposób. Kratka ta znajduje się nad szybą.



**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy upewnić się, że z przodu produktu nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty.

**Ostrzeżenie:** Aby uniknąć zagrożenia na skutek niezamierzonego zresetowania bezpiecznika termicznego, urządzenia nie można podłączać do zasilania za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia sterującego, takiego jak wyłącznik zegarowy, ani podłączać do obwodu regularnie włączanego i wyłączanego przez operatora sieci.

**OSTRZEŻENIE – BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**

1. Połknięcie może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń w ciągu zaledwie 2 godzin z powodu oparzeń chemicznych i perforacji przełyku.
2. W razie podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
3. Należy sprawdzić urządzenie i upewnić się, że komora baterii jest odpowiednio zabezpieczona, np. czy śruba lub inny mechaniczny element łączący jest dokręcony. Nie używać, jeśli komora nie jest zabezpieczona.

**OSTRZEŻENIE: Brak wyraźnych objawów.**

Niestety nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa tkwi w przełyku dziecka.

Nie wiążą się z tym żadne specyficzne objawy. Dziecko może:


- dużo kaszleć, krztusić się lub ślinić;
- wyglądać tak, jakby miało rozstrój żołądka lub infekcję wirusową;
- wymiotować;
- wskazywać na gardło lub żołądek;
- mieć ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- być zmęczone lub ospałe;
- być cichsze lub więcej przytulać się niż zwykle lub w inny sposób zachowywać się „nieswojo";
- stracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; oraz
- nie chcieć / nie móc jeść pokarmów stałych.

Tego rodzaju objawy różnią się lub zmieniają, a ból raz narasta, a raz ustępuje.

Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowej są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko to robi, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Brak wyraźnych objawów jest powodem, dla którego tak ważne jest, aby zachowywać czujność w stosunku do zużytych lub zapasowych baterii guzikowych w domu i produktów, w których są one umieszczone.

www.kominee.pl

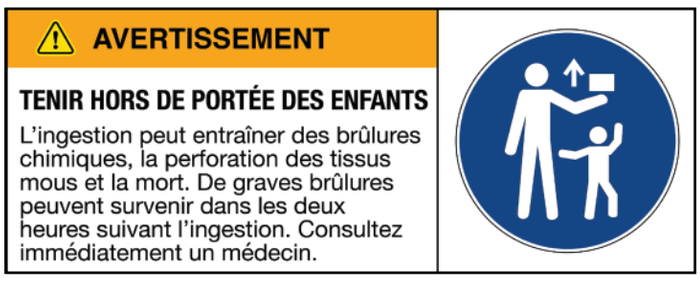




# Dane techniczne

Kominek elektryczny stanowi alternatywę dla kominka na drewno lub gaz. Może dać istniejącemu kominkowi nowe życie lub przekształcić szafkę lub ścianę multimedialne w oszałamiający punkt centralny wnętrza.

## Parametry elektryczne

**Napięcie:** 240 V, 50 Hz

**Moc:** 1800-2000 W

**Okablowanie:** wtyczka

**Typ żarówki:** LED

**Zakres temperatury roboczej:** -20 do 40°C


Atesty potwierdzające zgodność z normami IEC

! **UWAGA:** Wymagane jest zasilanie 10 A, 240 V. Preferowany jest dedykowany obwód zasilania, ale nie jest on niezbędny we wszystkich przypadkach. Dedykowany obwód będzie wymagany, jeśli po instalacji wyłącznik nadprądowy wyłączy się lub bezpiecznik przepala się regularnie podczas pracy nagrzewnicy. Dodatkowe urządzenia w tym samym obwodzie mogą przekroczyć prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Okablowanie gniazdka elektrycznego musi być zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń osób.

## Wymiary produktu

| Model | A | B | C | D | E | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK23-EU | 583 mm | 516 mm | 190 mm | 535 mm | 496 mm | 11,9 kg |
| SPK26-EU | 673 mm | 450 mm | 190 mm | 598 mm | 430 mm | 12,8 kg |
| SPK28-EU | 695 mm | 594 mm | 190 mm | 664 mm | 575 mm | 14,7 kg |

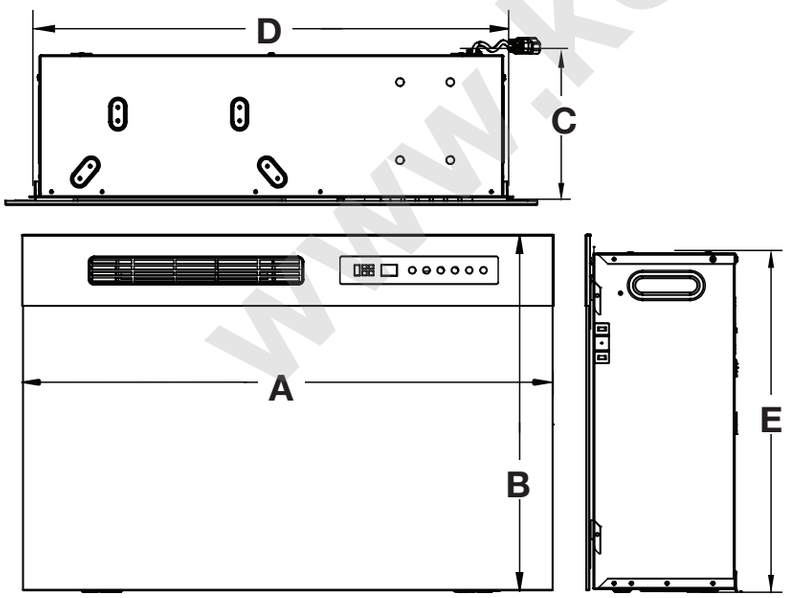



www.komineo.pl


## Instalacja elektryczna

**OSTRZEŻENIE:** Instalacja kominka elektrycznego musi być zgodna z obowiązującymi lokalnymi i/lub krajowymi normami elektrycznymi oraz wymaganiami dotyczącymi mediów. Należy używać odpowiedniego przewodu, aby spełnić wymagania lokalnych i krajowych przepisów elektrycznych dotyczących znamionowego poboru mocy.

**OSTRZEŻENIE:** Ten kominek nie jest przeznaczony do użytkowania na przedłużaczu. Podłączyć przewód bezpośrednio do odpowiedniego uziemionego gniazdka ściennego.

Do kominka dołączone są dwa przewody zasilające (do wyboru typ UE lub UK). Podłączyć odpowiedni przewód zasilający, jeśli w urządzeniu zainstalowano niewłaściwy.

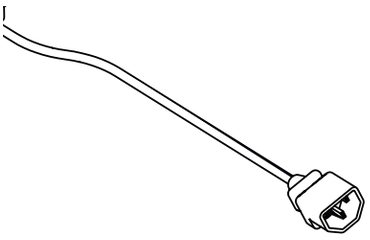

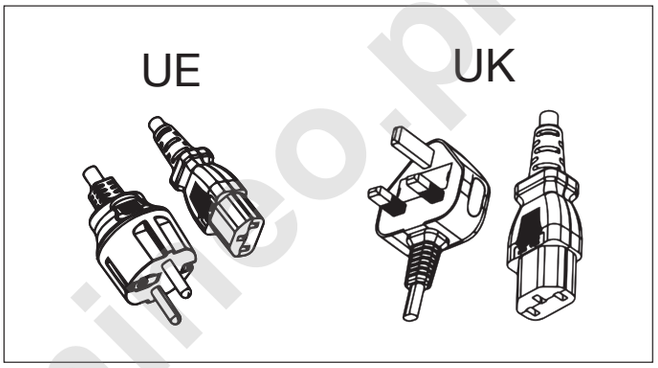



## Umiejscowienie

1. Uszczelnienie komina: W przypadku instalacji urządzenia w istniejącym otworze kominkowym należy uszczelnić wszystkie wyciągi i wyloty za pomocą niewłóknistego materiału izolacyjnego, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z komina do urządzenia. Nie instalować w istniejących otworach kominkowych, które są narażone na wilgoć.

**UWAGA:** Nie należy instalować kominka bezpośrednio na dywanie lub podobnych powierzchniach, które mogą ograniczać przepływ powietrza poniżej urządzenia.

2. Wymiary otworu: Urządzenie należy zainstalować w otworze o następujących minimalnych wymiarach:

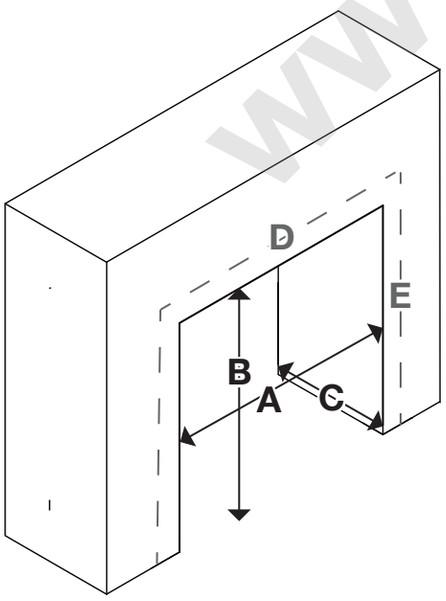


| | Wymiar otworu | | | Wymiar przedniej szyby | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| SPK23 | 545 mm | 510 mm | 230 mm | 583 mm | 516 mm |
| SPK26 | 610 mm | 441 mm | 230 mm | 673 mm | 450 mm |
| SPK28 | 673 mm | 584 mm | 230 mm | 695 mm | 594 mm |

www.kominko.pl

## Montaż


1. Ostrożnie rozpakować urządzenie i przeczytać wszystkie instrukcje, aby zapewnić prawidłową instalacje i działanie urządzenia.
2. Użyć jednej z poniższych opcji, aby zamontować kominek:

   A. Jeśli urządzenie jest umieszczane w obudowie z zakrytym tyłem, należy użyć opcji montażu bocznego.

   B. Jeśli urządzenie jest umieszczane w obudowie z otwartym tyłem, należy użyć wspornika L dostarczonego w zestawie wyposażenia.


**A. Opcja montażu bocznego**

1. Zdjąć wewnętrzne magnetyczne panele boczne.
2. Zawiesić wsporniki montażowe po obu stronach kominka.
3. Wyrównać front kominka (bez przedniej szyby i paneli bocznych) z frontem otworu.
4. Przymocować kominek do stelaża za pomocą wkrętów przechodzących przez wsporniki montażowe.
5. Po zamocowaniu kominka należy ponownie zamontować panele boczne.

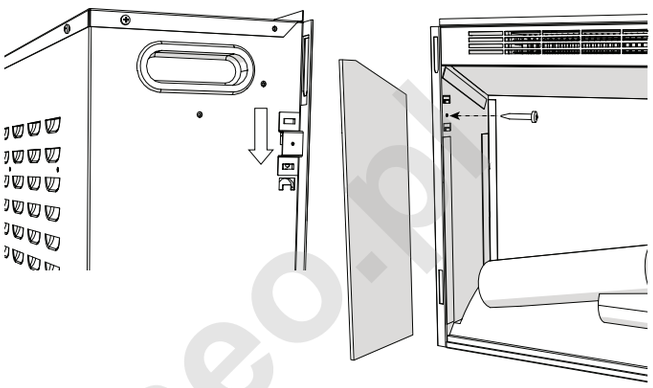


**B. Instalacja wspornika L**

1. Odkręcić dwie śruby na dolnym kołnierzu.
2. Użyć dostarczonego wspornika L, aby przymocować urządzenie do zabudowy kominka za pomocą śruby wykręconej w kroku 1.

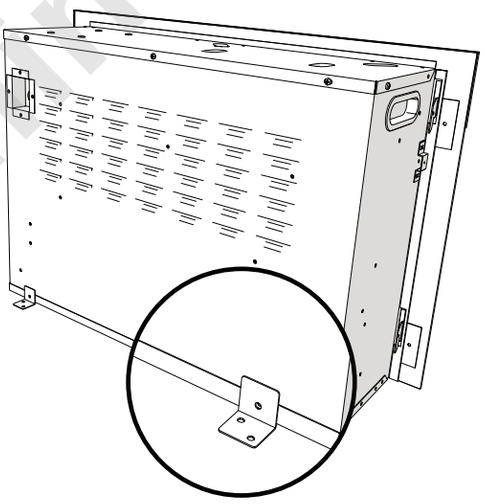

## Instalacja przedniej szyby

1. Zdjąć przezroczysty plastikowy blister z panelu sterowania i upewnić się, że nie doszło do uszkodzenia sprężyn podczas montażu kominka bez przedniej szyby. Unikać dotykania sprężyn rękami po zdjęciu plastikowego blistra zabezpieczającego.
2. Rozpakować przednią szybę i sprawdzić, czy zaczepy na szybie są proste i nieuszkodzone.
3. Dopasować zaczepy na szybie do otworów w silniku. Włożyć cztery haczyki do otworów i pozwolić, aby szyba opuściła się do dolnej krawędzi otworów.
4. Upewnić się, że przednia szyba jest dobrze zamontowana.

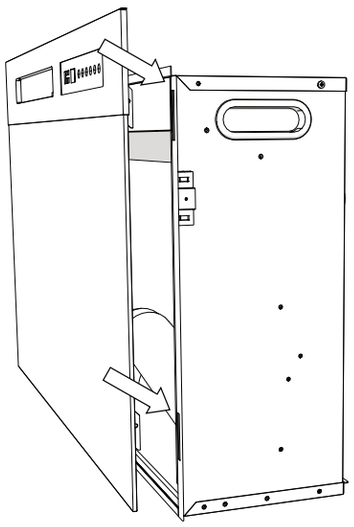

www.kominee.pl

## Użytkowanie


! **UWAGA:** Przed podłączeniem i włączeniem zasilania należy upewnić się, że przednia szyba jest prawidłowo zamontowana na urządzeniu. Jest to konieczne do aktywacji dotykowego panelu sterowania. Jeśli przyciski dotykowe na szybie nie są aktywne, odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie.

## Panel dotykowy i pilot zdalnego sterowania

Dotykowy panel sterowania kominka elektrycznego znajduje się na szybie.

Dotknąć ukrytego panelu sterowania po prawej stronie małego przezroczystego okna, aby aktywować elementy sterujące. Wybrać ikonę, a wyświetlacz cyfrowy podświetli ten wybór. Panel dotykowy powróci do stanu ukrycia po 5 sekundach.

Mała ikona zasilania jest zawsze widoczna, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

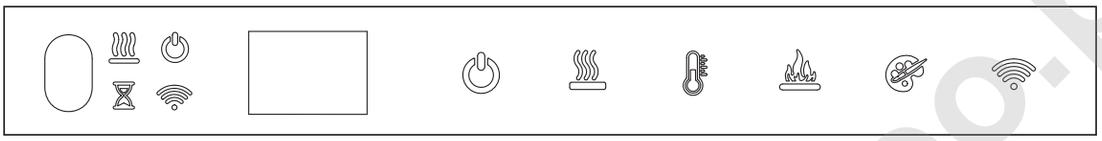




Wielofunkcyjny pilot na podczerwień ma zasięg około 6 m. Aby pilot działał, musi być skierowany w stronę przedniej części kominka elektrycznego.

www.kominео.pl

# Użytkowanie

| | | |
|---|---|---|
|  | Moc | Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie (tryb czuwania). Po ponownym włączeniu urządzenie zachowa poprzednio używane ustawienia (z wyjątkiem wyłącznika czasowego). |
|  | Funkcja grzania | Nacisnąć przycisk ogrzewania, aby przełączać się między trybami: niska/wysoka moc funkcji grzania, chłodny nadmuch, wyłączone.<br>Na wyświetlaczu pojawi się „Lo” (niska moc grzania), „Hi” (wysoka moc grzania) lub „Cb” (chłodny nadmuch). Po dwóch sekundach wyświetlona zostanie temperatura panująca w pomieszczeniu. Ikona ogrzewania na panelu dotykowym będzie podświetlona, gdy aktywne jest jedno z ustawień ogrzewania.<br>Użyć ikony temperatury, aby ustawić termostat. |
|  | Temperatura | Nacisnąć kilka razy, aby przełączać się między ustawieniami temperatury: 17°C do 32°C (62°F do 92°F).<br>Nacisnąć raz, aby wyświetlić ustawioną temperaturę. Wskaźnik będzie migać przez 3 sekundy, a następnie pokaże temperaturę panującą w pomieszczeniu.<br>Pilot zdalnego sterowania: Użyć przycisków temperatury + lub -, aby ustawić temperaturę. |
| | Dezaktywacja funkcji grzania | Na panelu dotykowym nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski ogrzewania i temperatury<br>( + ) przez 5 sekund, aby dezaktywować funkcję grzania.<br>Aby aktywować funkcję grzania, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać te same przyciski przez 5 sekund.<br>Gdy funkcja grzania jest nieaktywna, po naciśnięciu przycisku temperatury na wyświetlaczu pojawi się „--”. Wszystkie pozostałe elementy sterujące będą działać normalnie. |
| | °C lub °F. | Wyświetlacz może pokazywać temperaturę w °C lub °F.<br>Aby przełączać się między jednostkami, nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski temperatury i płomienia ( + ) na panelu dotykowym. |
|  | Prędkość płomienia | Nacisnąć przycisk, aby przełączać między prędkościami płomienia: minimalną (F1), średnią (F2) i maksymalną (F3). |
|  | Motywy kolorystyczne | Nacisnąć przycisk wielokrotnie, aby włączyć/wyłączyć lub zmienić kolory podświetlenia paleniska. Na wyświetlaczu pojawi się motyw (t0, t1, t2 itd.).<br>Motyw t0: Tryb północ<br>Motyw t1: Podświetlenie w kolorze białym<br>Motyw t2: Podświetlenie w kolorze czerwonym/pomarańczowym<br>Motyw t3: Podświetlenie w kolorze niebieskim<br>Motyw t4: Podświetlenie w kolorze fioletowym<br>Motyw t5: Podświetlenie w kolorze zielonym<br>Motyw t6: Tryb pryzmatu (cykl kolorów) |
|  | Głośnik | Nacisnąć przycisk głośnika, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.<br>Pilot zdalnego sterowania: użyć przycisków + lub -, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność. |
|  | Płomień | Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć płomień i przełączać między 13 kolorami płomienia. |
|  | Wyłącznik czasowy | Nacisnąć przycisk wielokrotnie, aby ustawić wyłącznik czasowy w krokach co 0,5 godziny, od 0,5 godziny do 8 godzin.<br>Nacisnąć ponownie, aby wyświetlić czas pozostały do wyłączenia.<br>Uwaga: Gdy wyłącznik czasowy jest aktywny, kontrolka timera będzie się świecić. |
|  | Jasność | Nacisnąć przycisk, aby zmienić jasność płomienia: wysoka, średnia lub niska. |

www.kominek.pl

# Połączenie aplikacji

**Pobrać aplikację**

1. Pobrać aplikację „Glen Dimplex Connect” ze sklepu z aplikacjami.
2. Włączyć usługi lokalizacji w telefonie komórkowym.
3. Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi.

**Logowanie**

1. Zarejestrować się, podając swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
2. Wyrazić zgodę na Politykę prywatności, Umowę użytkownika, Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci i Listę udostępniania informacji stronom trzecim.
3. Wprowadzić kod weryfikacyjny.


**Dodawanie urządzenia**

Po utworzeniu konta zalogować się i kliknąć „Dodaj urządzenie”.

Istnieją trzy metody dodawania kominka: Bluetooth, tryb „Powolne miganie” lub tryb „Szybkie miganie”.

Metoda 1: Bluetooth

1. Na kominku nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk ; niebieski wskaźnik WiFi zacznie migać.
2. Kliknąć „Dodaj” gdy zobaczysz swoje urządzenie w aplikacji.
3. Wprowadzić nazwę Wi-Fi i hasło, a następnie kliknąć „Dalej”, aby sparować urządzenie.
4. Niebieski wskaźnik WiFi zaświeci się po podłączeniu urządzenia.

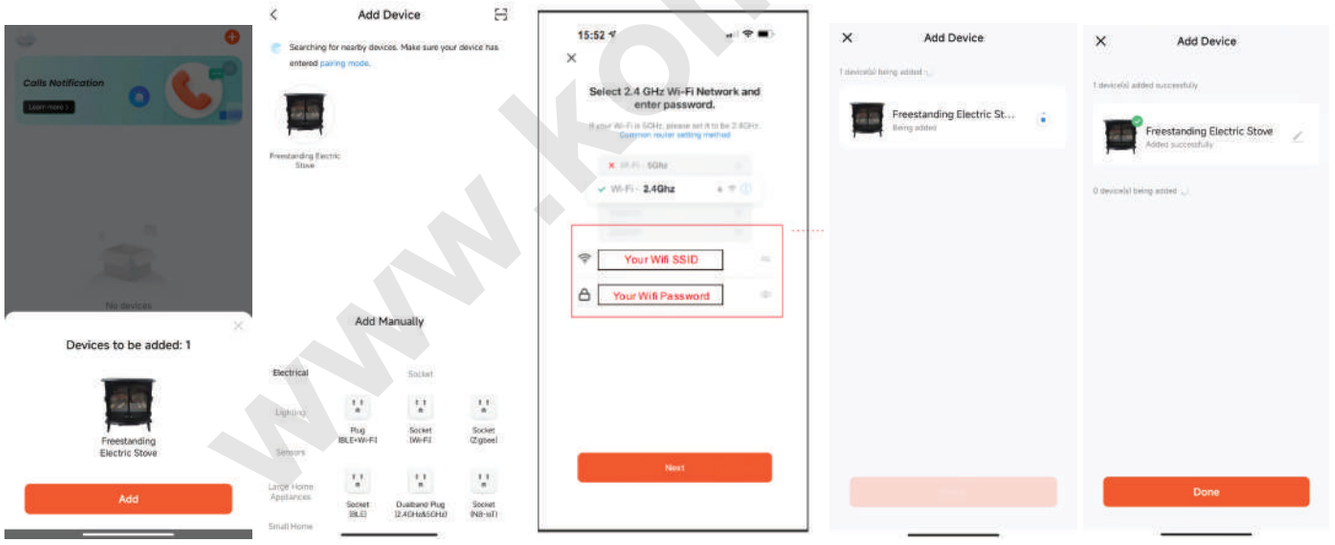



*Przedstawione obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty wygląd aplikacji, w tym kolory, tekst i układ, może się różnić w zależności od urządzenia i wersji oprogramowania.*

www.komineo.pl

# Połączenie aplikacji


Metoda 2: Ręczne dodawanie w trybie „Powolne miganie”

1. Na kominku nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk ; niebieski wskaźnik WiFi zacznie migać.
2. Otworzyć aplikację na telefonie komórkowym i wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.
3. Kliknąć „Dalej”, aby sparować urządzenie.
4. Kliknąć „Powolne miganie”, aby podłączyć urządzenie. Niebieski wskaźnik WiFi zaświeci się po podłączeniu urządzenia.

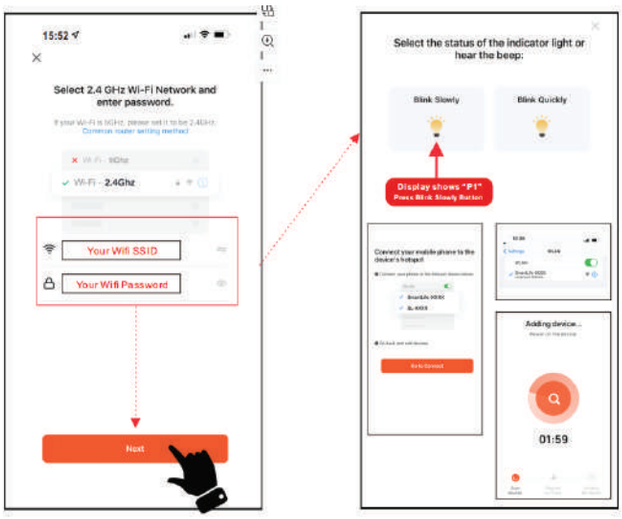


Metoda 3: Ręczne dodawanie w trybie „Szybkie miganie”


1. Na kominku nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk ; niebieski wskaźnik WiFi zacznie migać.
2. Otworzyć aplikację na telefonie komórkowym i wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.
3. Kliknąć „Dalej”, aby sparować urządzenie.
4. Kliknąć „Szybkie miganie”, aby podłączyć urządzenie. Niebieski wskaźnik WiFi zaświeci się po podłączeniu urządzenia.

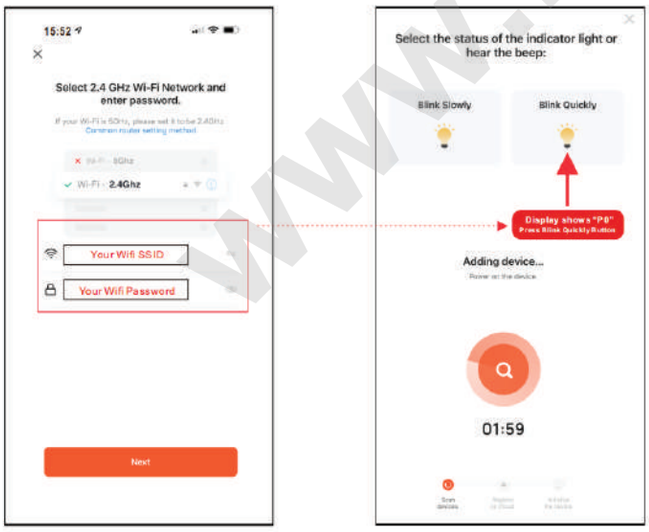


www.komineo.pl

# Konserwacja

## Wymiana baterii

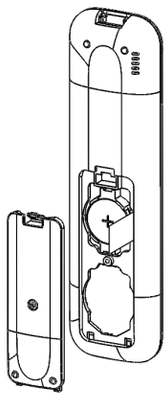

1. Odkręcić śrubkę na pokrywie baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
2. Nacisnąć zatrzask i wyciągnąć ją, aby zwolnić komorę baterii w dolnej części pilota zdalnego sterowania.
3. Prawidłowo umieścić jedną baterię 3 V (CR2032 [dłuższa żywotność] lub CR2025) w komorze baterii.
4. Założyć pokrywę baterii na komorę i zabezpieczyć ją śrubką.

Baterię należy poddać recyklingowi lub odpowiednio zutylizować. Należy skontaktować się z właściwym organem władz lokalnych lub sprzedawcą, aby sprawdzić wskazówki dotyczące recyklingu w swojej lokalizacji.

## Resetowanie bezpiecznika termicznego

W przypadku przegrzania, bezpiecznik termiczny automatycznie wyłączy urządzenie. Nie włączy się ono ponownie bez zresetowania bezpiecznika. Aby zresetować bezpiecznik, należy odłączyć urządzenie od zasilania lub wyłączyć obwód i odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem zasilania.

## Ogólna konserwacja

Regularnie sprawdzać kominek elektryczny, w zależności od warunków, co najmniej raz w roku. W razie potrzeby usunąć kurz i wyczyścić wilgotną szmatką.

**UWAGA:** Z wyjątkiem instalacji i czyszczenia opisanych w niniejszej instrukcji, wszelkie inne czynności serwisowe powinien wykonywać autoryzowany przedstawiciel serwisu.

**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć zasilanie i odczekać, aż kominek ostygnie, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

W przypadku problemów z kominkiem należy skontaktować się z miejscem, w którym dokonano zakupu.

www.kominео.pl

# Gwarancja

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. W tym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnej naprawy lub wymiany tego produktu, pod warunkiem że został on zainstalowany i był obsługiwany zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Prawa nabywcy wynikające z niniejszej gwarancji mają charakter dodatkowy w stosunku do praw ustawowych, na które niniejsza gwarancja nie ma wpływu.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia posprzedażowego lub pomocy z tym produktem, nasz zespół obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji. Można skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej www.dimplexfires.com/support. Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

**Recykling**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktów elektrycznych nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Jeśli istnieje taka możliwość, należy poddać je recyklingowi. Należy skontaktować się z właściwym organem władz lokalnych lub sprzedawcą, aby sprawdzić wskazówki dotyczące recyklingu w Pana/Pani kraju.

www.komineo.pl

© Glen Dimplex Flame Europe

Millbrook House,
Grange Drive,
Hedge End,
Southampton,
SO30 2DF

Glen Dimplex Europe Limited

Airport Road,
Cloghran,
Co. Dublin,
K67 VE08,
Irlandia

© Glen Dimplex Flame Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zawarte w niniejszej publikacji nie mogą być powielane w całości ani w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Glen Dimplex Flame Europe.