

PRODUCT CARD

ETRONIC




BURNER 1200
BASIC

DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE :1200mm x 245mm x 160mm

Typ - do zabudowy w
otworze
Wymagany otwór pod palnik
-
1190mm x240mm x170mm

Type - for recessed
installation
Required recess - 1190 mm
x 240 mm x 170 mm

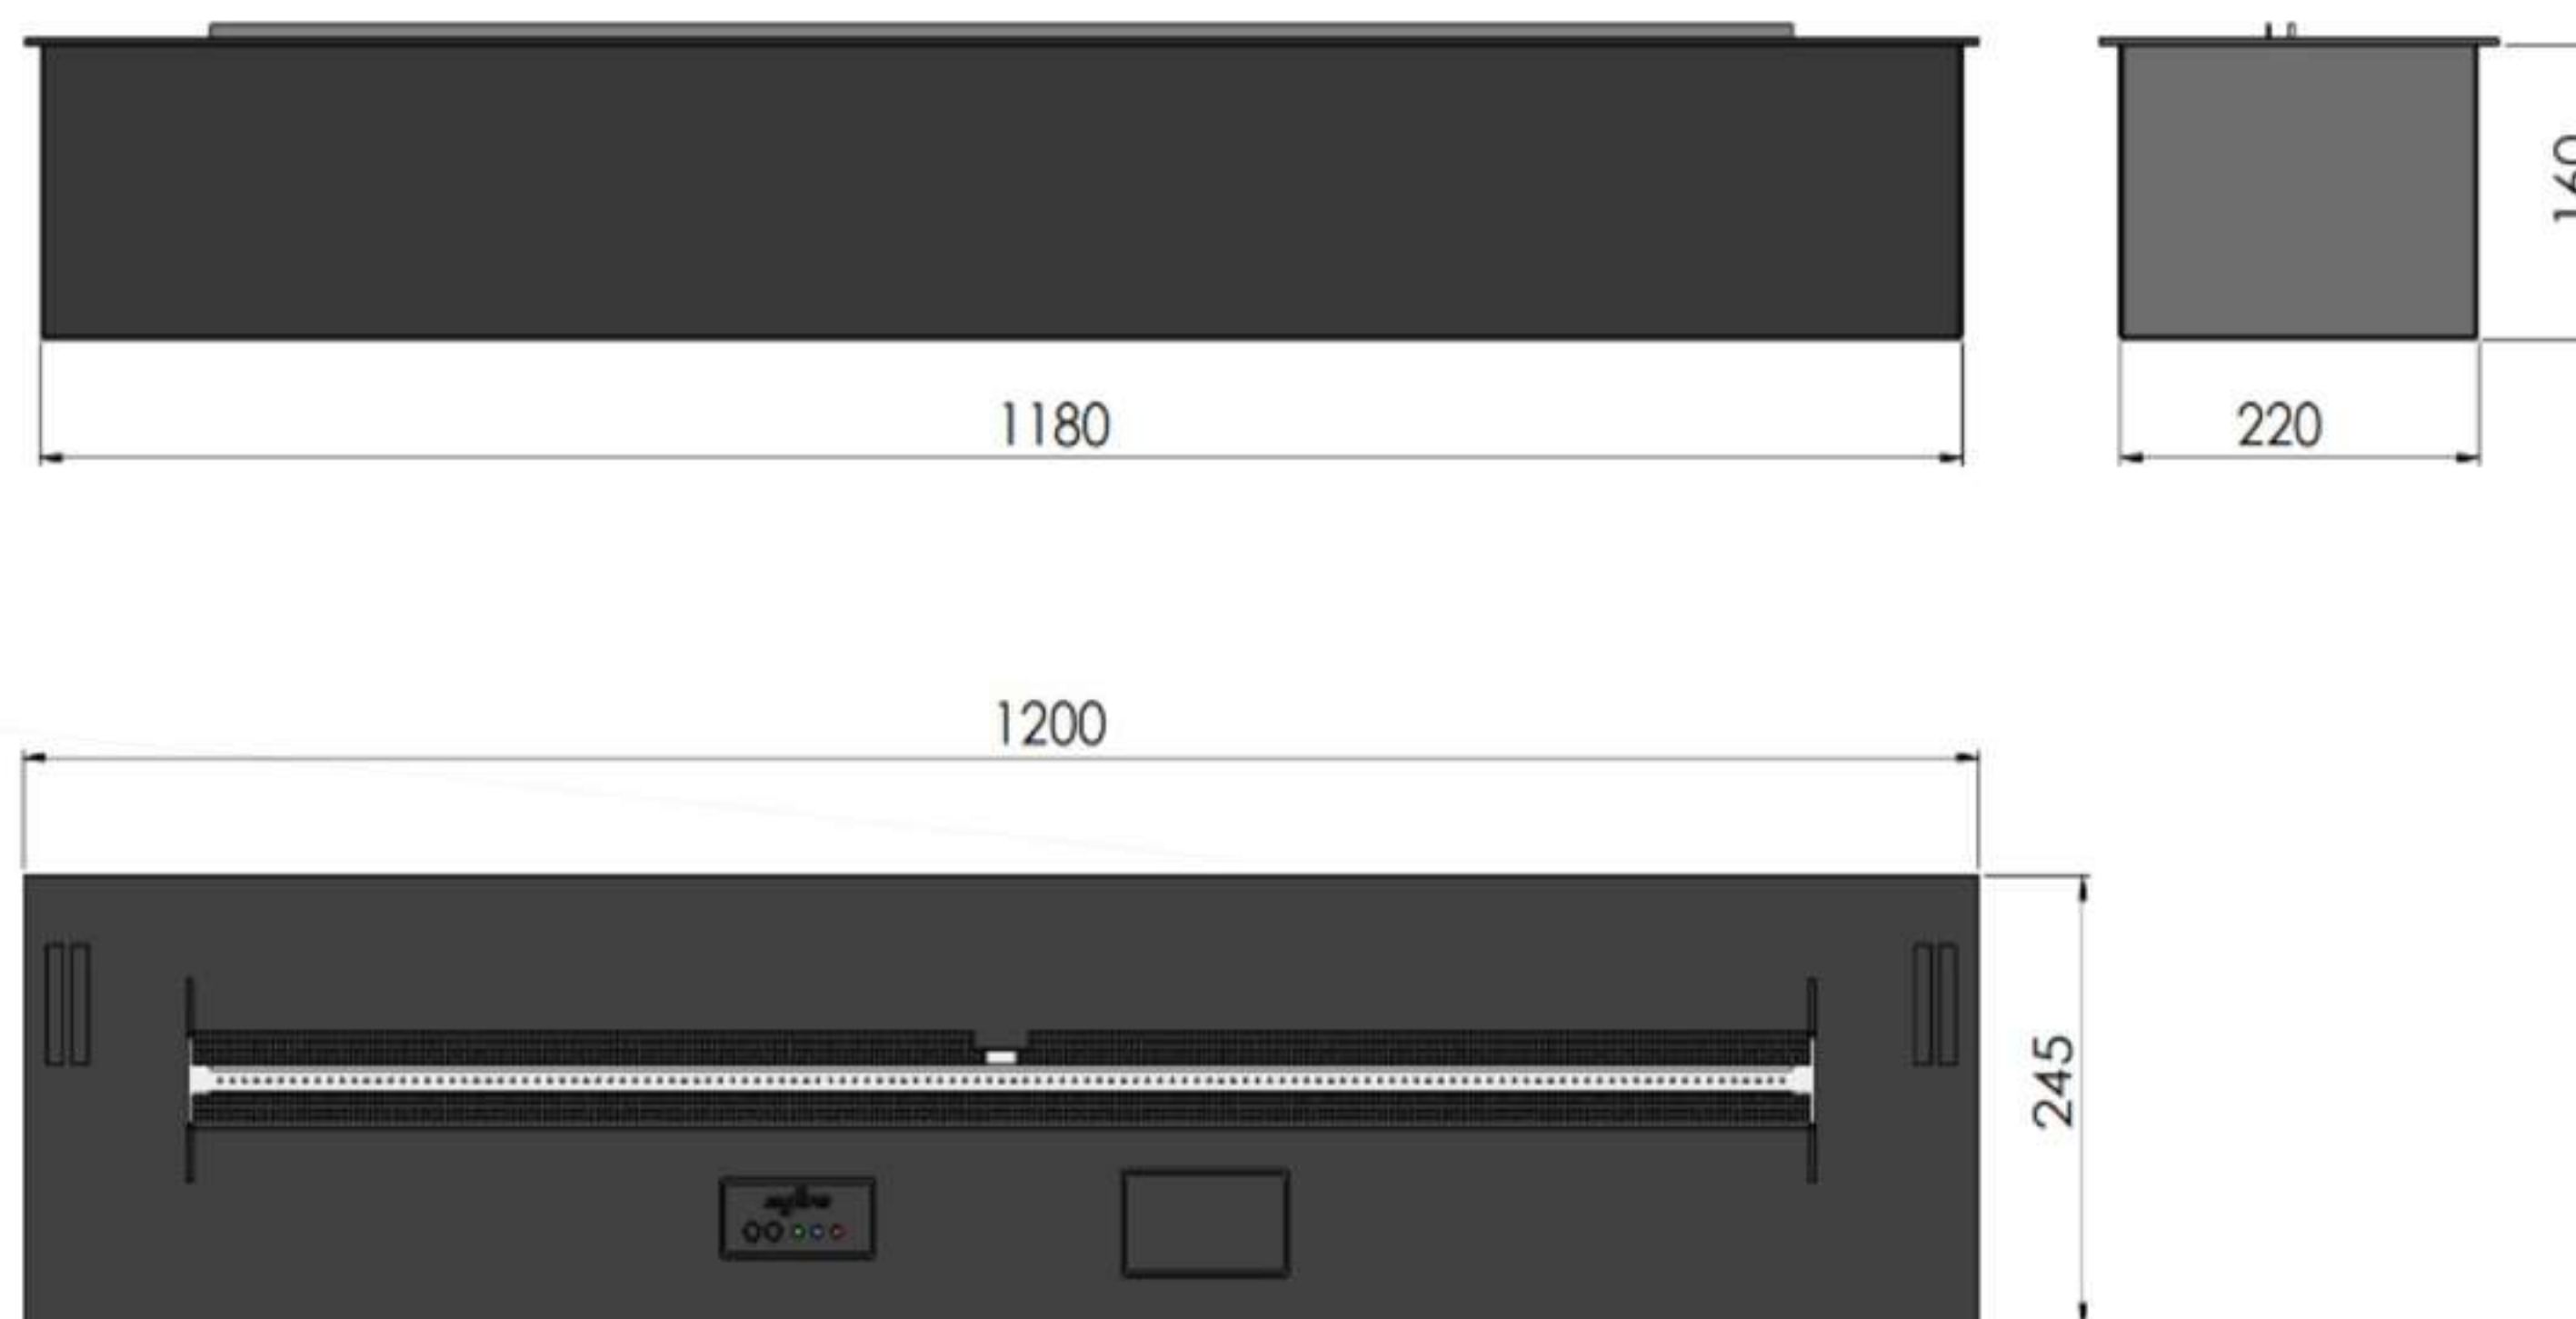

SZYBA : TYLKO W OPCJI - ZAOKRĄGLONA ANTISOL, HARTOWANA 4mm (WYM. 1100mm x100mm 1-2szt)

GLASS: OPTIONAL ONLY - CURVED ANTISOL, TEMPERED 4mm (DIMENSIONS 1100mm x 100mm 1-2pcs)

DŁUGOŚĆ LINII OGNIĄ/ FIRING LINE LENGTH : 1000mm

CZAS SPALANIA/ BURNING TIME:1,5-4 h

POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY - 3,9L

WYSOKOŚĆ OGNIĄ/ FIRE HEIGH - do 18cm/ up to 18cm

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGH ADJUSTMENT - 2 Levels

WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 10,8kW

RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%

MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium

KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black

WAGA/WEIGHT - 25kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/

7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.

Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.


Ukryty panel kontrolny z przyciskami/ Hidden button panel

OPCJE:

without glass/ bez szyby



with one glass/ z jedną szybą

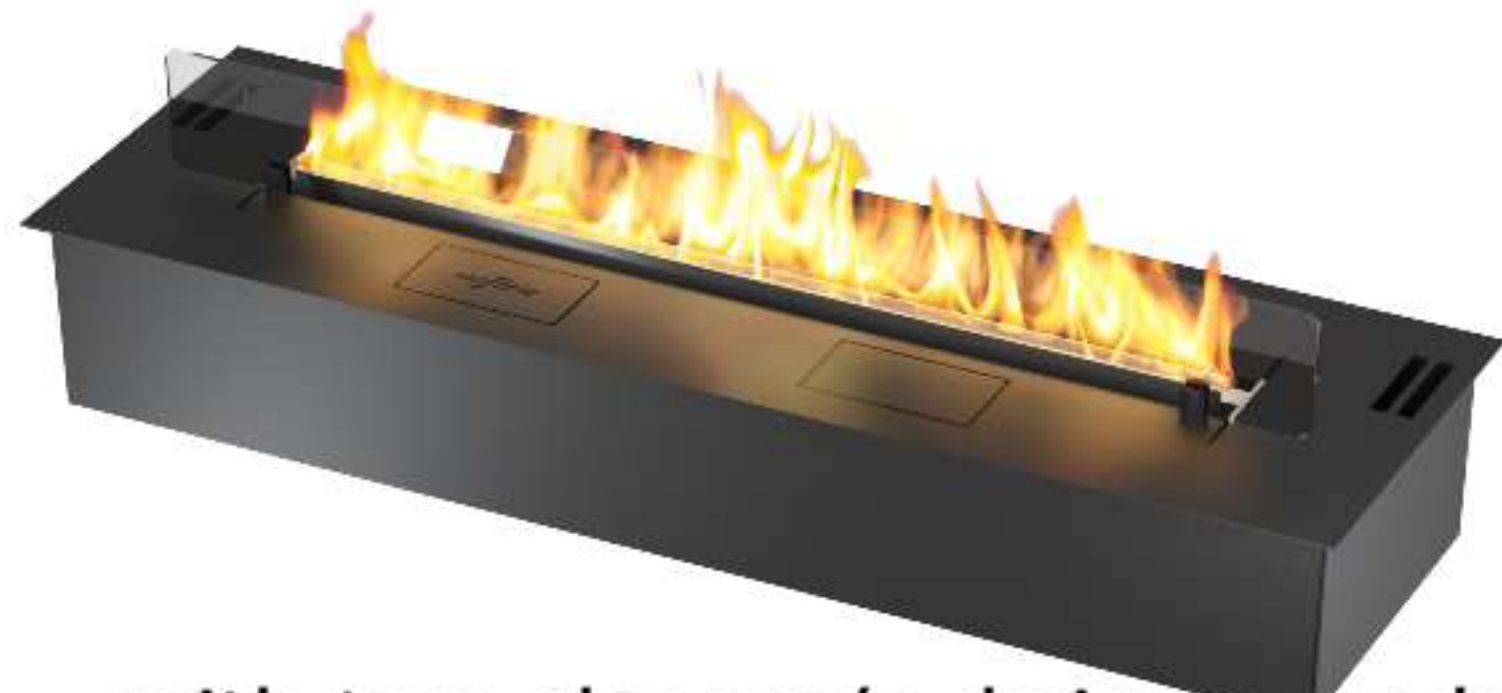

with two glasses/z dwiema szybami



Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.

Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.

Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 40 m².

Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, zostanie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.

Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo jest zimne.

Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./

The minimum distance from combustible materials is 1 m

Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts

The burner can be installed in a room with a minimum area of 40m².

If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.

Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.

Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.

Always remember that this is real fire, so always be carefull, read manual and follow basic sagety rules



infire

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

BURNER 1200
ETRONIC BASIC