

PRODUCT CARD

ETRONIC




BURNER 1700
ETRONIC

DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE :1700mm x 194mm x 290mm

Typ - do zabudowy w otworze
Wymagany otwór pod palnik -
1690mm x 280mm x210mm

Type - for recessed installation
Required hole for burner -
1690mm x 280mm x210mm

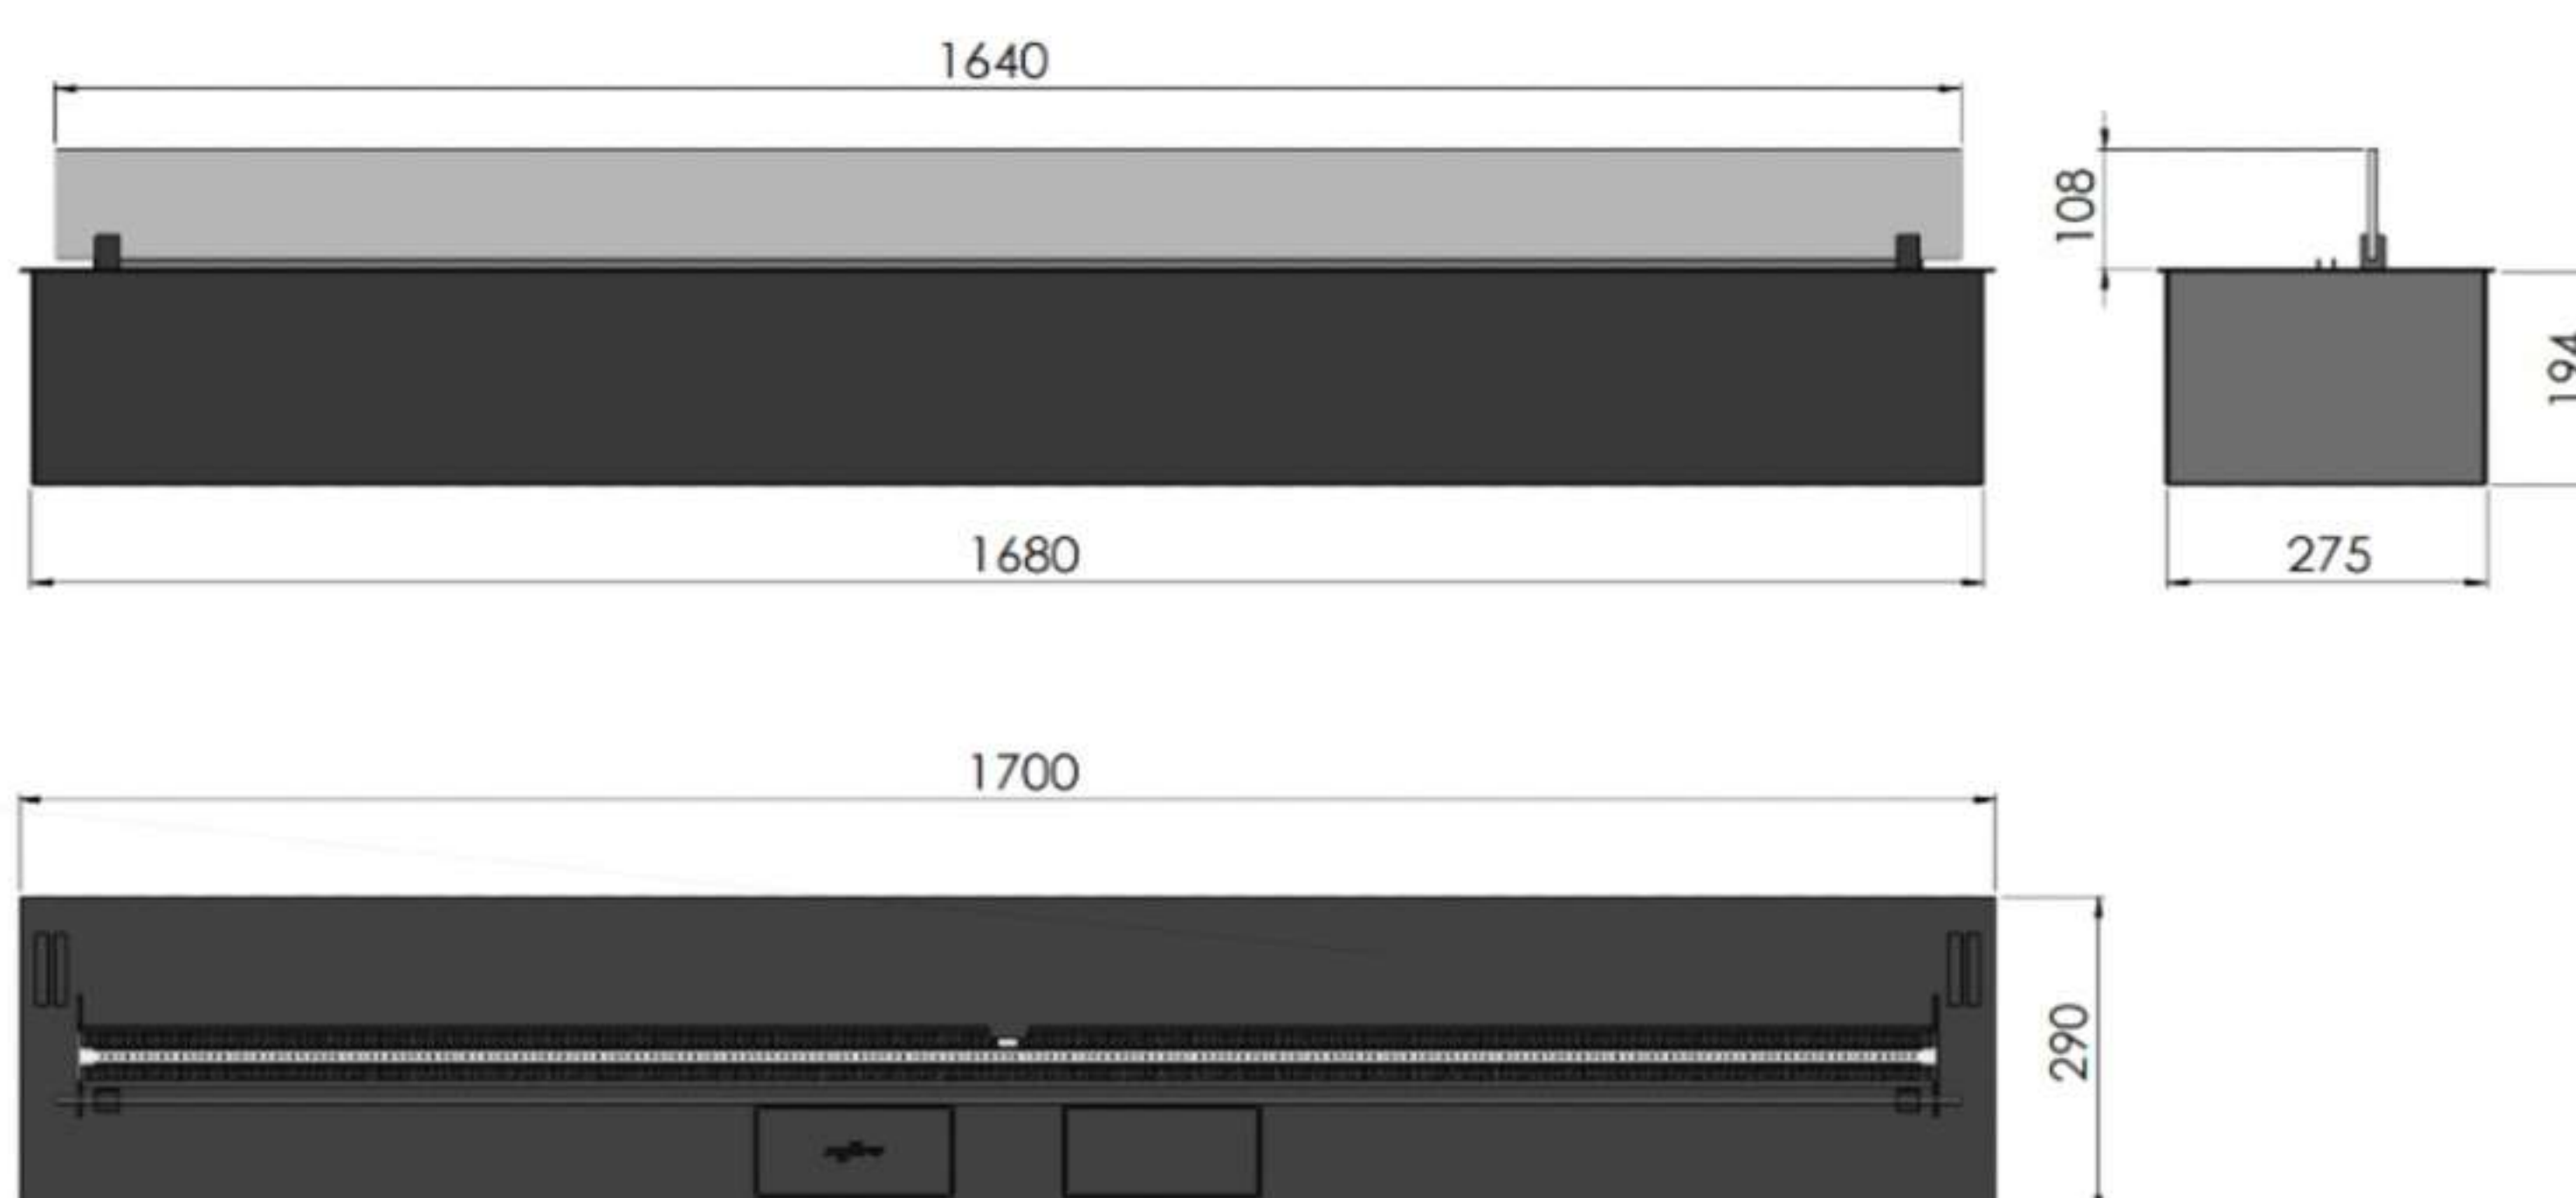

SZYBA : Bezbarwna, OPTIwhite, kanciasta 8mm (WYM. 1640mm x100mm 1-2szt)
GLASS: Colorless, OPTIwhite, angular 8mm (DIMENSIONS 1640mm x 100mm 1-2pcs)
PALNIK/ BURNER - 1700 ETRONIC
DŁUGOŚĆ LINII OGNI/ FIRING LINE LENGTH : 1600mm
CZAS SPALANIA/ BURNING TIME:2,5-8 h POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY - 11,2L
WYSOKOŚĆ OGNI/ FIRE HEIGHT - do 25cm/ up to 25cm
REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGHT ADJUSTMENT - 10 Levels
WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 11kW
RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%
WYCIĄG/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m
MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium
KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black
WAGA/WEIGHT - 53kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny -
Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/
7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow
sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.
Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.
Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen

Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.
Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony
na przeciągi.

Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej
60 m².

Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, będzie on
zablokowany na co najmniej 24 godziny.

Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie
zablokowany, a gwarancja straci ważność.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa
niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo są zimne.

Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zawsze zachowaj
ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych
zasad bezpieczeństwa./

The minimum distance from combustible materials is 1 m

Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to
drafts

The burner can be installed in a room with a minimum area of 60m²


If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least
24 hours.

Never open the fireplace as it will become completely blocked and any
warranty will be void.

Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the
burner/fuel is cold.

Always remember that this is real fire, so always be careful, read
manual and follow basic safety rules

Option with 1 glass

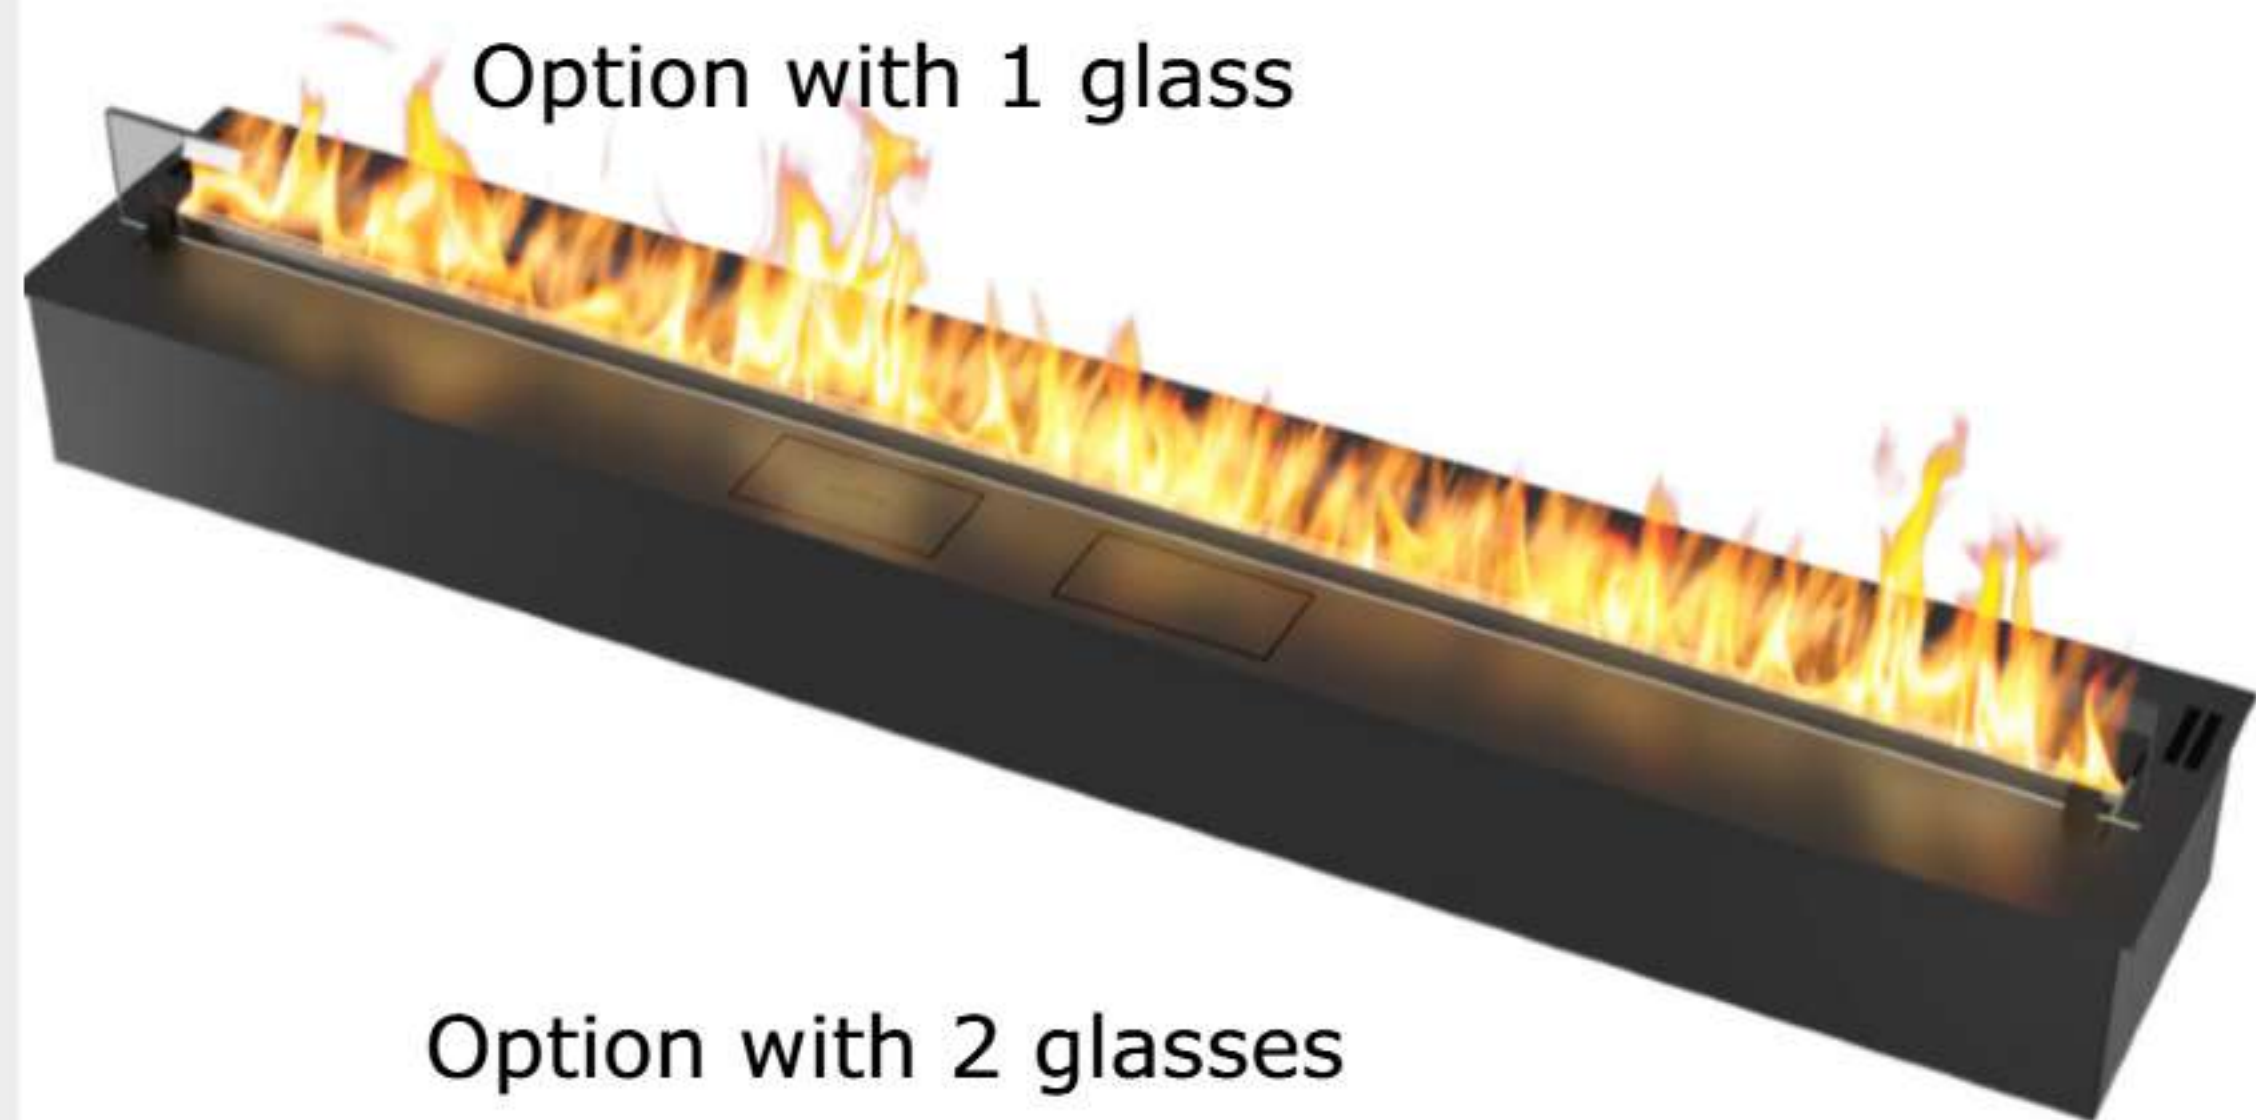

Option with 2 glasses



infire

Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

BURNER 1700

ETRONIC